




**CG-WLBARGS / -P / -U**

**Q & A**

このたびはコレガ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は本商品に関する「こんなときはどうしたらいいの？」という疑問を解決するための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

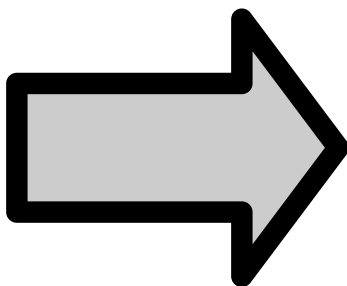


**まずは開いて、  
解決のヒントをさがしてください。**




# 本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

## ●記号について

	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。
	補足事項や、参考となる情報を説明しています。

## ●表記について

「 」－「 」－「 」	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[     ]	[     ]で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例：  → [OK]

## ●正式名称について

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。

### <Windows>

Windows® ..... Microsoft® Windows® operating system

Windows® XP ..... Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および  
Microsoft® Windows® XP Professional operating system

Windows® 2000 ..... Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system

Windows® Me ..... Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system


Windows® 98SE ..... Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system

## ●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

# 目次

本書の読み方 .....	2
<b>PART1 トラブルシューティング .....</b>	<b>5</b>
インターネット接続のトラブル .....	5
ルータの接続テストに失敗して、インターネットに接続できない .....	5
ルータのトラブル .....	6
ルータの設定ができない .....	6
「かんたんルータセットアップ」で設定できない .....	9
ルータの設定ユーティリティが表示されない .....	9
大きいサイズのメールが送れない／特定のホームページが表示されない .....	9
付属のソフトウェアのトラブル .....	9
ドライバをインストールしている途中でキャンセルしてしまった .....	9
🖱 アイコンの黄色のバーが動いたままずっと止まらない .....	10
JUMPSTARTで接続したい無線ネットワークの検索が終わらない、または STATUS LEDの点滅パターンが一致しない .....	10
無線LANアダプタのトラブル .....	11
「コレガ無線LANユーティリティ」が表示されない .....	11
「コレガ無線LANユーティリティ」の使い方がわからない .....	12
パソコンにCG-WLCB54GSを取り付けたままWindowsを リカバリしてしまった .....	14
Windows XPで「コレガ無線LANユーティリティ」を起動すると 「ワイヤレス ネットワーク接続」のプロパティが表示される .....	15
画面右下に🖱のアイコンが表示されない .....	15
「ワイヤレス ネットワーク接続」のプロパティで 「ワイヤレスネットワーク」タブが表示されない .....	15
セキュリティの設定をしたら通信できなくなった .....	16
USB 2.0で通信ができない（CG-WLBARGS-Uの場合） .....	16
<b>PART2 よくあるご質問 .....</b>	<b>17</b>
無線LANのセキュリティは設定できるの？ .....	17
ルータを無線アクセスポイントとして使用できないの？ .....	22
接続するすべてのパソコンもルータの設定をしなければならないの？ .....	23
JUMPSTARTに対応していない無線LANアダプタは使えないの？ .....	23
コレガ製品以外の無線LANアダプタは使えないの？ .....	23

無線 LAN 内蔵のパソコンからは接続できないの？ .....	24
JUMPSTART を無効にすることはできないの？ .....	26
JUMPSTART に別の無線 LAN アダプタを追加することはできないの？ .....	27
IP 電話は使えないの？ .....	27
JUMPSTART が使えるものは？ .....	28
JUMPSTART 以外の無線セキュリティ（暗号化）は設定できないの？ .....	28
無線 LAN に対応したゲーム機は使えるの？ .....	28
無線 LAN 対応のゲーム機がつかない場合は？ .....	29
CG-WLBARGS を工場出荷時の状態に戻せますか？ .....	29
CG-WLCB54GS または CG-WLUSB2GS のアンインストール方法は？ .....	29
もっと詳しい取扱説明書はないの？ .....	30
デスクトップの  は何？ .....	31
トラブルや疑問が .....	32

## PART3 トラブルや疑問が解決しないときは… ..... 32

取扱説明書やコレガのホームページを見る .....	32
お問い合わせ窓口にお問い合わせをする .....	32
製品を修理するには .....	34

# PART 1

## トラブルシューティング

このPARTでは、お客様からトラブルの時によくお問い合わせのある質問を記載しています。解答が載っていない場合はP.32をご覧ください、弊社サポートセンタまでお問い合わせください。

### インターネット接続のトラブル



#### ルータの接続テストに失敗して、インターネットに接続できない

##### ●ご利用のインターネット接続タイプは正しく選択されていますか？

次の表に代表的なインターネット接続サービスと接続タイプをまとめましたので、ご利用のインターネット接続サービスと接続タイプをご確認ください。

回線タイプ	接続サービス名	接続タイプ
光ファイバ	B フレッツ（NTT 東日本／西日本）	PPPoE＊
	フレッツ・光プレミアム（NTT 西日本）	CTUにルータ機能があります。
	TEPCO ひかり（東京電力）	PPPoE＊
	GyaO 光（USEN）	DHCP＊
	Yahoo! BB 光	モデムにルータ機能があります。
	eo ホームファイバー（ケイ・オプティコム）	PPPoE
	コミュファ（中部電力）	PPPoE＊
	MEGA EGG（エネルギー・コミュニケーションズ）	PPPoE＊
	BBIQ（九州通信ネットワーク）	PPPoE＊
ADSL	フレッツ・ADSL（NTT 東日本／西日本）	PPPoE＊
	イー・アクセス	モデムにルータ機能があります。
	アッカ・ネットワークス	モデムにルータ機能があります。
	Yahoo! BB	DHCP＊
CATV	－	DHCP＊

＊一部のサービスでモデムにルータ機能がある場合があります。



- ・ご利用の回線タイプや接続タイプがわからない場合は、ご利用のインターネット接続サービスにお問い合わせください。
- ・モデムやIP電話機にルータ機能がある場合がありますので、ご利用のインターネット接続サービスにモデムやIP電話機の仕様をご確認ください。モデムやIP電話機にルータ機能がある場合は、CG-WLBARGSのルータ機能を無効にしてご利用ください。無効にする方法は、「ルータを無線アクセスポイントとして使用できないの？」(P.22)をご覧ください。

### ●ご利用のモデムにルータ機能が搭載されていませんか？

アッカ・ネットワークス、イー・アクセス、NTT 東日本／西日本のフレッツ・ADSL (一部のサービスのみ)、NTT西日本のフレッツ・光プレミアムなどをご利用の場合は、CG-WLBARGSのルータ機能を無効にしてご利用ください。ルータ機能を無効にする方法は、「ルータを無線アクセスポイントとして使用できないの？」(P.22)をご覧ください。

### ●インターネット接続用ソフトウェアを使っていませんか？

CG-WLBARGSは、「フレッツ接続ツール」や「eo接続ツール」など、インターネット接続サービスより提供されるインターネット接続用ソフトウェアを使用しません。また、Windows XPの「広帯域接続」での設定も必要ありませんので、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。CG-WLBARGSにインターネット接続の設定をしてご利用ください。

### ●モデムに設定が記憶されていませんか？ (Yahoo! BB / CATV の場合)

Yahoo! BBやCATVのモデムには、接続していた機器を記憶する機能があります。機器の記憶が残っていると、新しい設定を正しく認識されない場合がありますので、その場合はモデム、CG-WLBARGS、パソコンの電源を切ったまま30分ほどお待ちいただき、再度モデムの電源を入れ、モデムの初回動作が完了してから（機種により異なりますが5分程度かかります）CG-WLBARGS、パソコンの順に電源を入れてください。

## ルータのトラブル



### ルータの設定ができない

#### ●セキュリティソフトが動作していませんか？

セキュリティソフトが動作していると、CG-WLBARGSの設定が行えない場合があります。設定する場合は、一時的にパソコンのセキュリティソフトの動作を停止させてください。停止方法はお使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。



ご購入時にすでにセキュリティソフトがインストールされていたパソコンはパソコンメーカーへお問い合わせください。

## ●OSのファイアウォール機能が動作していませんか？（Windows XP SP2のみ）

OSのファイアウォール機能が動作していると、CG-WLBARGSの設定が行えない場合があります。設定する場合は、一時的にファイアウォール機能を停止させてください。停止方法はOSのヘルプをご覧くださいか、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

## ●ダイヤルアップ接続の設定やLANの設定がされていませんか？

次の手順でInternet Explorerの設定をご確認ください。

- 1 Internet Explorerを起動し、「ツール」－「インターネットオプション」を選択して「接続」タブを選択します。
- 2 「ダイヤルしない」が選択されているか、グレーの表示で選択できない状態であることを確認します。
- 3 「LANの設定」を押し、「ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定」画面を開いてすべてのチェックマークが外されていることを確認します。
- 4 「ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定」画面の「OK」を押して画面を閉じ、インターネットオプション画面の「OK」を押して画面を閉じます。

## ●Internet Explorerがオフラインになっていませんか？

Internet Explorerを起動し、「ファイル」メニューにある「オフライン作業」のチェックマークが外れているか確認します。チェックマークがついている場合は、チェックマークを外します。

## ●パソコンのIPアドレスは自動取得になっていますか？

次の手順でIPアドレスの設定をご確認ください。

### 〈Windows XPの場合〉

- 1 「スタート」－「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット接続」－「ネットワーク接続」の順に選択します。



「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

- 2 無線でお使いの場合は「ワイヤレス ネットワーク接続」を、有線でお使いの場合は「ローカル エリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] を押します。
- 4 「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。
- 5 [OK] または [閉じる] を押し、「インターネット プロトコル(TCP/IP)のプロパティ」－「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」(有線の場合は「ローカル エリア接続のプロパティ」) の順に画面を閉じます。

#### 〈Windows 2000 の場合〉

- 1 「スタート」－「設定」－「コントロールパネル」の順に選択します。
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリックします。
- 3 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 4 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] を押します。
- 5 「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。
- 6 [OK] を押し、「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」－「ローカルエリア接続のプロパティ」の順に画面を閉じます。

#### 〈Windows Me / 98SE の場合〉

- 1 「スタート」－「設定」－「コントロールパネル」の順に選択します。
- 2 「ネットワーク」をダブルクリックします。



**Windows Me**で「ネットワーク」が表示されない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」を選択してください。

- 3 「TCP/IP->xxxxxx(お使いのネットワークアダプタ名が表示されます)」を選択し、[プロパティ] を押します。



- 4 「IP アドレス」タブを選択し、「IP アドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認します。
- 5 [OK] を押し、「ネットワークのプロパティ」を閉じます。再起動を促すメッセージが表示された場合はパソコンを再起動します。



### 「かんたんルータセットアップ」で設定できない

「ルータの設定ができない」の項目をご確認ください。



### ルータの設定ユーティリティが表示されない

「ルータの設定ができない」の項目をご確認ください。



### 大きいサイズのメールが送れない／特定のホームページが表示されない

お使いの環境によりこの現象が発生する場合があります。WAN側設定のMTU値を小さくしてください。詳しくは「取扱説明書」、「PART2 設定画面を見てみよう」、「WAN側設定（インターネット）」をご覧ください。

## 付属のソフトウェアのトラブル



### ドライバをインストールしている途中でキャンセルしてしまった

#### ●パソコンを再起動し、もう一度最初からやり直してください

ドライバをインストールしている途中でキャンセルをしてしまうと、ドライバが中途半端な状態になり、CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSを使用することができません。キャンセルしてしまった場合はパソコンを再起動し、もう一度はじめからやり直してください。それでもインストールが完了できなかった場合は、弊社サポートセンタまでお問い合わせください。



## アイコンの黄色のバーが動いたままずっと止まらない

### ●正しく設定されているか確認してください。

黄色のバーは接続可能な無線ネットワークを探している間動いています。しばらくたってもバーが止まらない場合は正しく設定が行われていない可能性があります。設定が正しく行われているか確認してください。



## JUMPSTARTで接続したい無線ネットワークの検索が終わらない、または STATUS LED の点滅パターンが一致しない

### ●無線通信が受信しにくい状態になっていませんか？

検索が終了しない場合は、機器同士を近づけてから、画面の「いいえ」をクリックし、検索をやりなおしてください。無線機器が複数ある場合は、接続したい機器以外の無線機器の電源を切って検索しなおしてください。

# 無線 LAN アダプタのトラブル



## 「コレガ無線 LAN ユーティリティ」が表示されない

### ● Windows XP の無線設定が優先されていませんか？


Windows XPには標準でワイヤレスネットワークの機能が搭載されています。次の手順を行って優先を解除してください。

- 1 「スタート」－「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット接続」－「ネットワーク接続」の順に選択します。



「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

- 2 「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「ワイヤレスネットワーク」タブを選択します。
- 4 「Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」のチェックを外します。

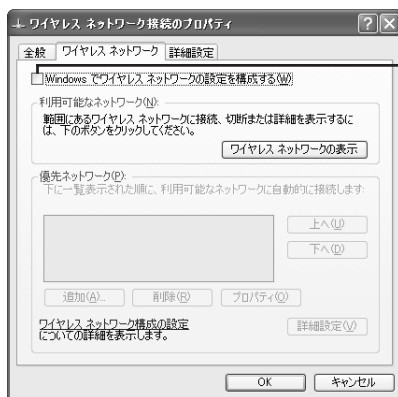

チェックを外します。


- 5 「OK」を押します。



## 「コレガ無線 LAN ユーティリティ」の使い方がわからない


### ●次の手順で接続してください

セット品に付属のCG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSは、CG-WLBARGSとの接続に「コレガ無線 LAN ユーティリティ」を使用することもできます。ネットワーク上に JUMPSTART に対応していない機器がある、Windows Me / 98SE をお使いの場合は、次の手順で CG-WLBARGS に接続してください。また、ご紹介する手順を行うには、CG-WLCB54GS または CG-WLUSB2GS のドライバが、お使いのパソコンに正常にインストールされている必要があります。ドライバのインストール方法は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。


- 1 「コレガ無線 LAN ユーティリティ」を起動しますので、画面右下の をダブルクリックします。




ドライバのインストール直後は「コレガ無線 LAN ユーティリティ」が自動的に起動します。

- 2 「優先するアクセスポイント」欄に表示されている ESSID のアイコンを確認し、 が表示されている場合は手順 3 にすすみます。

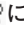

「優先するアクセスポイント」欄に表示されている ESSID のアイコンが になっていれば、自動的に CG-WLBARGS に接続されていますので、この先の手順は必要ありません。引き続き「らくらく導入ガイド」の表面の「かんたんスタート CD-ROM をパソコンに入れます」をご覧ください、CG-WLBARGS にインターネット接続の設定を行ってください。


- 3 「優先するアクセスポイント」欄に表示されている「corega」を選択し、[削除]を押します。

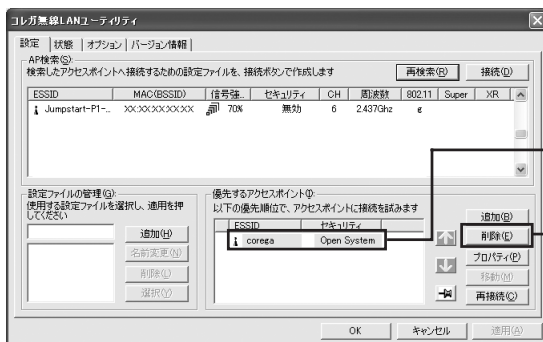

① 選択します。

② 押します。

- 「AP 検索」欄に表示されている、接続する無線ネットワークをダブルクリックします。

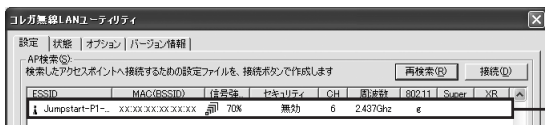

ダブルクリックします。




**CG-WLBARGSの工場出荷時のESSIDは、「Jumpstart-P1-xxxxxx」が設定されています。**

- 「ESSID (無線ネットワーク名)」の欄に接続する無線ネットワークのESSIDが表示されていることを確認し、[OK] を押します。



①確認します。

②押します。

- 手順3の画面の「適用」を押し、設定を反映させます。
- 手順3の画面の「優先するアクセスポイント」欄に表示されているESSIDのアイコンが、と表示されていれば、接続は完了です。

以上でCG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSとCG-WLBARGSが無線で接続できました。引き続き「らくらく導入ガイド」の表面の「かんたんスタートCD-ROMをパソコンに入れます」をご覧ください、CG-WLBARGSにインターネット接続の設定を行ってください。



**無線 LAN 内蔵のパソコンをお使いの場合は、「無線 LAN 内蔵のパソコンからは接続できないの？」(P.24) をご覧ください。**



## パソコンにCG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSを取り付けたまま Windows をリカバリしてしまった

### ●「不明なデバイス」を削除してください

CG-WLCB54GS または CG-WLUSB2GS を取り付けたままリカバリをしてしまうと、ドライバの一部がパソコンに残ってしまいます。次の手順でドライバを削除し、一度CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSを取り外してから、「かんたんスタート」CD-ROMの「ドライバのインストール」を行ってください。

#### 〈Windows XP の場合〉

- 1 CG-WLCB54GS または CG-WLUSB2GS をパソコンに取り付け、「スタート」－「コントロールパネル」の順に選択し、「パフォーマンスとメンテナンス」－「システム」の順にダブルクリックします。
- 2 「ハードウェア」タブを選択し、[デバイス マネージャ] を押します。
- 3 「不明なデバイス」をダブルクリックします。
- 4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選択します。



「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。

- 5 CG-WLCB54GS または CG-WLUSB2GS をパソコンから取り外します。

#### 〈Windows 2000 の場合〉

- 1 CG-WLCB54GS をパソコンに取り付け、「スタート」－「設定」－「コントロールパネル」の順に選択し、「システム」をダブルクリックします。
- 2 「ハードウェア」タブを選択し、[デバイス マネージャ] を押します。
- 3 「不明なデバイス」をダブルクリックします。
- 4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選択します。



「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。

5 CG-WLCB54GS または CG-WLUSB2GS をパソコンから取り外します。



### Windows XPで「コレガ無線 LAN ユーティリティ」を起動すると「ワイヤレス ネットワーク接続」のプロパティが表示される

「コレガ無線 LAN ユーティリティが表示されない」の項目をご確認ください。



### 画面右下にのアイコンが表示されない

「コレガ無線 LAN ユーティリティが表示されない」の項目をご確認ください。



### 「ワイヤレス ネットワーク接続」のプロパティで「ワイヤレスネットワーク」タブが表示されない

#### ●コレガ製以外の無線LANユーティリティソフトがインストールされていませんか？

他メーカーのソフトウェアがインストールされていると正常に動作しない場合があります。その場合は販売のメーカーの取扱説明書をご覧ください、ソフトウェアを削除してください。

#### ●Windows XPのワイヤレスネットワークのサービスが停止していませんか？

次の手順で状態を確認してください。

- 1 「スタート」－「コントロールパネル」－「パフォーマンスとメンテナンス」－「管理ツール」の順に選択します。



「パフォーマンスとメンテナンス」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

- 2 「サービス」をダブルクリックします。
- 3 「サービス（ローカル）」欄の「Wireless Zero Configuration」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

- 4 「全般」タブを選択し、「スタートアップの種類」が「自動」に、「サービスの状態」が「開始」になっていることを確認します。なっていない場合は「スタートアップの種類」を「自動」に、「サービスの状態」の下にある「開始」を押してください。
- 5 [OK] を押します。



### セキュリティの設定をしたら通信できなくなった

#### ●接続する無線機器に同じ設定をしていますか？

セキュリティには無線グループのESSID、通信を暗号化するWEP、WPA/WPA2などがあり、通信するすべての機器に同じセキュリティが設定されていなければ通信することはできません。お使いの無線機器の取扱説明書をご覧ください、同じセキュリティが設定されていることをご確認ください。



### USB 2.0 で通信ができない (CG-WLBARGS-U の場合)

#### ●USB 2.0 が動作する環境になっていますか？

Windows XPでお使いの場合、お使いのバージョンによってはUSB 2.0で通信することができません。はじめに次の表でお使いのバージョンが該当するか、ご確認ください。

お使いのOS	USB 1.1での通信	USB 2.0での通信
Windows XP	○	×
Windows XP SP1	○	△
Windows XP SP2	○	○

#### ●表の×に該当した場合

Service Pack 2 へのアップグレードをするか、Service pack 1 へアップグレードした後、下記の「KB822603」パッチのインストールが必要です。

#### ●表の△に該当した場合

Service Pack 2 へアップグレードをするか、「KB822603」パッチのインストールが必要です。「KB822603」パッチは下記のURLよりダウンロードし、インストールしてください。

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&familyid=733dd867-56a0-4956-b7fe-e85b688b7f86>



# PART 2

## よくあるご質問

このPARTでは、お客様からのよくあるご質問をQ&A形式で記載しています。解答が載っていない場合は P.32 をご覧いただき、弊社サポートセンタまでお問い合わせください。

### ◎ 無線 LAN のセキュリティは設定できるの？

Ⓐ はい。設定できます。


ここでは無線LANのセキュリティの一つであるWPA-PSKの設定について説明します。




セキュリティの設定は、CG-WLBARGS と CG-WLCB54GS または CG-WLUSB2GS の接続が完了してから行ってください。接続方法は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。

### ● CG-WLBARGS を設定する

- 1 Internet Explorerを起動し、アドレス欄に「192.168.1.1」と入力して「Enter」キーを押します。



- 2 ユーザ名の欄に「root」と入力し、[ログイン] を押します。

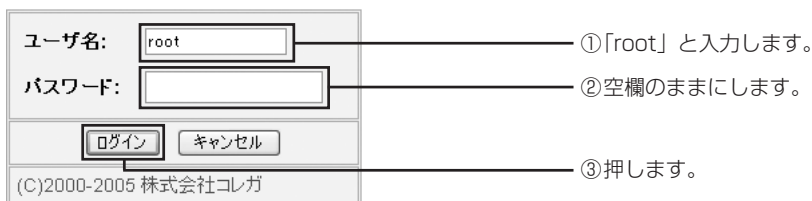

- 3 画面右上に表示されているセキュリティの「設定」を押します。



#### 4 次のように設定します。

無線アクセスポイント設定 / 802.11g/b セキュリティ設定 ? HELP

JUMPSTART	無効
認証方式	WPA/WPA2 - PSK
暗号方式	自動(AES/TKIP)
暗号化	64 Bit - 16進数(0-9/a-f)10桁
WEPキー	
キー1	
キー2	
キー3	
キー4	
WPA共有キー	<input checked="" type="radio"/> ASCII文字(8～63文字) <input type="radio"/> 16進数(64文字) xxxxxxxxxxxxxxxx
DTIM	1 (1 - 5)
ブリアンブル・モード	自動
更新間隔	0 (0 または 300～1800 秒)
セキュリティ サーバ	RADIUS サーバ設定

[設定] [取消] [戻る] [セキュリティ情報書出し]

①「無効」を選択します。

②「WPA/WPA2-PSK」を選択します。

③「自動 (AES/TKIP)」を選択します。

④「ASCII 文字 (8 ～ 63 文字)」を選択し、入力欄に WPA 共有キーを入力します。

⑤押します。




- ・入力した WPA 共有キーは CG-WLCB54GS または CG-WLUSB2GS の設定にも使用しますので、控えをお取りください。
- ・JUMPSTART の設定を行っている場合は、「CG-WLBARGS を工場出荷時の状態に戻せますか？」(P.29) をご覧になり、一度ルータの設定を工場出荷時の状態に戻してから設定を行ってください。

#### 5 設定が終了したら、手順 4 の画面の「設定」を押します。




CG-WLBARGS にセキュリティを設定すると、接続するすべての無線機器に同じセキュリティを設定しなければ通信することができません。

## ● CG-WLCB54GS または CG-WLUSB2GS を設定する

- 1 画面右下の  をダブルクリックします。
- 2 「優先するアクセスポイント」から設定したい無線ネットワークのESSIDを選択し、[プロパティ] を押します。





- 3 次のように設定します。

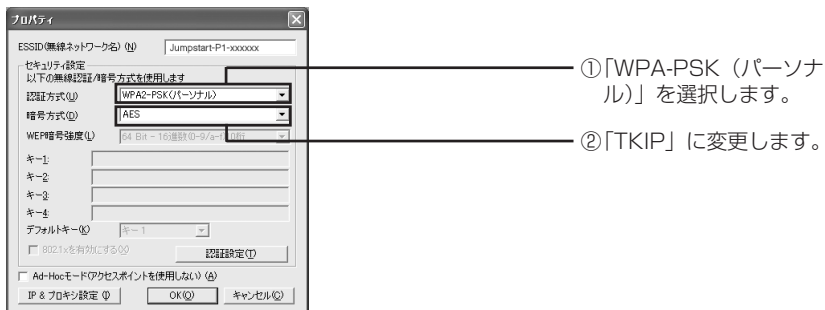

- 4 設定が終了したら、手順3の画面の「認証設定」を押します。

- 5 CG-WLBARGS に設定した WPA 共有キー（P.18 の手順 4 で入力したキー）を入力し、[OK] を押します。

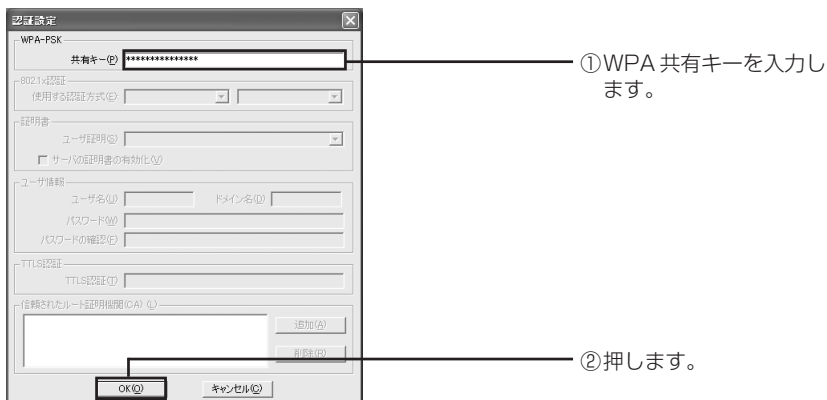

- 6 手順 2 の画面の [適用] を押し、設定を反映させます。
- 7 手順 2 の画面の「優先するアクセスポイント」欄に表示されている ESSID のアイコンが  と表示されれば、接続は完了です。

## ●無線 LAN 内蔵のパソコンから設定する




本書では Windows XP SP2 での設定を説明しています。

- 1 「スタート」－「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット接続」－「ネットワーク接続」の順に選択します。



「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。


- 2 「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「ワイヤレス ネットワーク」タブを選択し、[ワイヤレス ネットワークの表示] を押します。
- 4 接続する無線ネットワークをダブルクリックします。
- 5 検索終了後、次の画面が表示されますのでCG-WLBARGSに設定したWPA共有キー（P.18の手順4で入力したキー）を入力し、[OK] を押します。

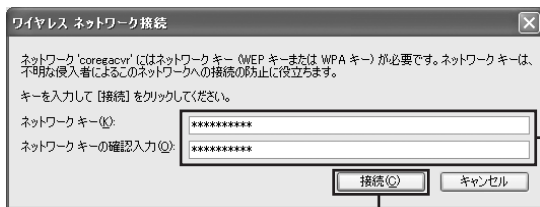

①WPA 共有キーを入力します。

②押します。

- 6 接続が完了すると、画面に★が表示されます。



表示されます

以上で設定は完了です。WPA-PSK以外のセキュリティについての設定方法は、「取扱説明書」（CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSは「詳細設定ガイド」）をご覧ください。また、「取扱説明書」を見る方法がわからない場合は、「もっと詳しい取扱説明書はないの？」（P.30）をご覧ください。

## ◎ ルータを無線アクセスポイントとして使用できないの？

### A 使用できます。

無線アクセスポイントとして使用する場合には、次の2つの設定方法があります。どちらを行っても、ルータ機能は無効になります。

#### ● 「かんたんスタート」CD-ROM を使って設定する場合

- 1 本体裏面のルータ機能スイッチを「変更可（ON）」になっていることを確認してください。
- 2 付属の「かんたんスタート」CD-ROM をパソコンに入れます。
- 3 「各種設定」タブを選択し、[かんたんルータセットアップ] を押します。
- 4 [基本設定] を押します。
- 5 表示された画面にしたがって[次へ]を押し、ルータ機能設定画面まですすみます。
- 6 ルータ機能設定画面で「ルータ機能」を「OFF」に設定し、[次へ] を押します。
- 7 「LAN 側 IP アドレス」と「サブネットマスク」の値が自動的に表示されます。



IP アドレスは設定内容を変更する場合に必要となりますので、控えをお取りください。

- 7 [次へ] を押します。
- 8 「ユーザID」を「root」と入力し、「パスワード」は空欄のまま[次へ] を押します。
- 9 [終了] を押します。

#### ● CG-WLBARGS の設定画面で設定する場合

設定方法については、本書の「もっと詳しい取扱説明書はないの？」(P.30) をご覧いただき、「取扱説明書」をダウンロードしてご覧ください。

## ◎ 接続するすべてのパソコンもルータの設定をしなければならないの？

**A** いいえ。設定は不要です。

無線で接続する場合は、CG-WLBARGSと同じセキュリティを無線LANアダプタに設定して接続してください。有線で接続する場合は、CG-WLBARGSの空いているLANポートとパソコンのLANポートをLANケーブルで接続してください。通信ができない場合は「ダイヤルアップ接続の設定やLANの設定がされていませんか？」(P.7)、「Internet Explorerがオフラインになっていませんか？」(P.7)、「パソコンのIPアドレスは自動取得になっていますか？」(P.7)の項目をご確認ください。

## ◎ JUMPSTART に対応していない無線LANアダプタは使えないの？

**A** 使用できます。

お使いの無線LANアダプタに付属されているソフトウェアから無線ネットワークを検索し、無線ルータのESSIDに接続する必要があります。無線ルータの工場出荷時の状態でのESSIDは、「Jumpstart-P1-xxxxxx」(xxxxxxは製品ごとに異なります)となっております。お使いの無線LANアダプタに付属のソフトウェアから「Jumpstart-P1-xxxxxx」を検索して接続してください。

## ◎ コレガ製品以外の無線LANアダプタは使えないの？

**A** 使用できます。

IEEE802.11gおよびbに対応している無線LANアダプタは使用できます。弊社製品以外の無線LANアダプタから接続する場合は、お使いの無線LANアダプタ付属のソフトウェアから無線ネットワークを検索し、CG-WLBARGSのESSIDに接続する必要があります。CG-WLBARGSの工場出荷時のESSIDは「Jumpstart-P1-xxxxxx」に設定されておりますので、ソフトウェアから「Jumpstart-P1-xxxxxx」を検索して接続してください。



弊社製品以外の無線LANアダプタの操作方法については無線LANアダプタのメーカーへお問い合わせください。パソコン内蔵の無線LANアダプタの操作方法については、「無線LAN内蔵のパソコンからは接続できないの？」をご覧ください。

## ◎ 無線 LAN 内蔵のパソコンからは接続できないの？

### A 接続できます。

パソコンに内蔵されている無線 LAN アダプタが IEEE802.11g および b に対応している必要があります。また、接続には Windows XP の標準機能の「ワイヤレス ネットワーク」を使用しますので、「コレガ無線 LAN ユーティリティ」は使用しません。次の手順で接続してください。

#### ●接続の前に


次の手順で Windows XP の「ワイヤレス ネットワーク」が有効になっていることを確認します。

- 1 「スタート」－「コントロールパネル」の順に選択します。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」を選択します。



「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

- 3 「ネットワーク接続」を選択します。
- 4 「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 5 「ワイヤレス ネットワーク」タブを選択し、「Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックマークがついていることを確認します。チェックマークがついていない場合は選択してチェックマークをつけ、[OK] を押します。

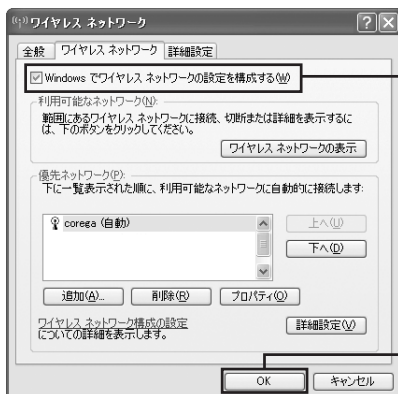

①「Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックがついていることを確認します。チェックがついていない場合は、クリックしてチェックをつけます。

②押します。



## ●接続の手順


「接続の前に」の手順を行ったあと、次の手順でCG-WLBARGSと接続してください。

- 1 「スタート」－「コントロールパネル」の順に選択します。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」を選択します。




「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。


- 3 「ネットワーク接続」を選択します。
- 4 「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 5 「ワイヤレス ネットワーク」タブを選択し、[ワイヤレス ネットワークの表示]を押します。
- 6 「ワイヤレス ネットワークの選択」から接続したいネットワークのESSIDを選択し、[接続]を押します。

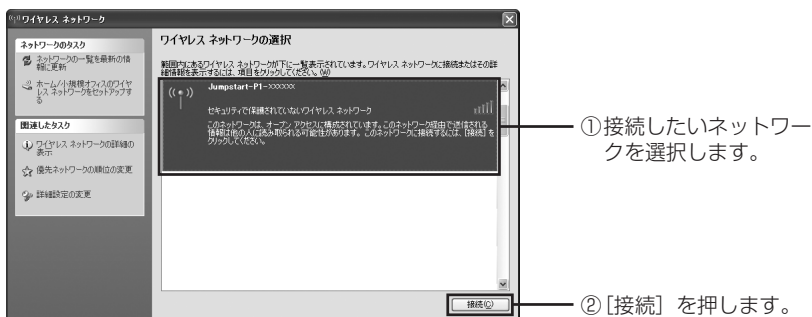

- 7 次のダイアログボックスが表示されますので、[接続]を押します。



- 8 接続が完了すると、画面に★が表示されます。



以上で CG-WLBARGS への接続は終了です。

## ◎ JUMPSTART を無効にすることはできないの？

### A はい。無効にできます。

次の手順で JUMPSTART を無効にすることができます。

- 1 Internet Explorer を開き、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力し（「」は不要です）、[Enter] キーを押します。



「LAN 側 IP アドレス」を変更した場合は変更後の値を入力してください。

- 2 「ユーザ名」に「root」を入力し（「」は不要です）、パスワードに何も入力しないで [OK] をクリックします。



ユーザ名、パスワードを変更した場合は変更後の値を入力してください。

- 3 画面左のメニューから「LAN 側設定」→「無線アクセスポイント設定」→「802.11g/bセキュリティ設定」の順に選択し、「JUMPSTART」の「▼」をクリックし、「無効」を選択します。続けて画面下の [設定] をクリックします。

## Q JUMPSTART に別の無線 LAN アダプタを追加することはできないの？

A はい。追加できます。

次の手順で無線 LAN アダプタを追加してください。



お使いの無線 LAN アダプタが JUMPSTART に対応していることをあらかじめご確認ください。

- 1 デスクトップ上の「JUMPSTART」アイコンをダブルクリックします。
- 2 「既存のワイヤレスネットワークに接続する」を選択し、[次へ]をクリックします。
- 3 「パスワードの入力」に登録済みのパスワードを入力し、[次へ]をクリックします。
- 4 [完了] をクリックします。

## Q IP 電話は使えないの？

A 使用できます。

VoIP アダプタ／ボイスアダプタを CG-WLBARGS の空いている LAN ポートに接続し、アダプタを経由してお使いください。VoIP アダプタ／ボイスアダプタおよび IP 電話の接続は、ご利用のインターネット接続サービスにお問い合わせください。



- ・ VoIP アダプタ／ボイスアダプタの使用には UPnP 機能が有効になっている必要があります。
- ・ CG-WLBARGS は工場出荷時に UPnP 機能が有効になっています。

## ◎ JUMPSTART が使えるものは？

▲ 使える環境は以下のとおりです。

使える	使えない
JUMPSTART対応弊社無線LAN製品 + Windows XP/2000搭載パソコン	・ JUMPSTART対応と記載のない弊社無線LAN製品 ・ 他社無線LAN製品 ・ Windows Me/98SE搭載パソコン

## ◎ JUMPSTART 以外の無線セキュリティ（暗号化）は設定できないの？

▲ はい。設定できます。

JUMPSTART のほか、本商品にはWEP、WPA、WPA2などの無線セキュリティを設定することができます。設定方法については「無線LANのセキュリティは設定できるの？」(P.17) または、「取扱説明書」(PDF マニュアル) をご覧ください。「取扱説明書」を見る方法は、以下の「もっと詳しい取扱説明書はないの？」をご覧ください。

## ◎ 無線 LAN に対応したゲーム機は使えるの？

▲ 使用できます。

IEEE802.11gおよびbに対応していれば使用できます。ゲーム機またはソフトウェアからCG-WLBARGSのESSID(工場出荷時のESSIDは「Jumpstart-P1-xxxxxx」)を検索し、接続してください。接続方法については、お使いのゲーム機やゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。



注意

JUMPSTARTを使用している場合は、CG-WLBARGSを工場出荷状態に戻し(P.29)、ゲーム機を接続してください。

**Q 無線 LAN 対応のゲーム機がつかない場合は？**

**A 本書の「『コレガ無線LANユーティリティ』の使い方がわからない」をご覧ください。**

JUMPSTART をお使いの場合、JUMPSTART の設定に無線対応ゲーム機を組み込むことはできません。下の「親機の設定を工場出荷時の状態に戻したい」をご覧ください。親機を工場出荷時の状態に戻して、本書の「『コレガ無線LANユーティリティ』の使い方がわからない」(P.12) の手順で親機と接続し直してください。親機との接続が完了してから無線 LAN 対応のゲーム機を設定してください。無線 LAN 対応のゲーム機の設定は、それぞれの取扱説明書またはゲームソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

**Q CG-WLBARGS を工場出荷時の状態に戻せますか？**

**A はい。**

CG-WLBARGS を工場出荷時の状態に戻すには、次の手順を行ってください。

- 1 AC アダプタを入れ直してください。
- 2 CG-WLBARGSの電源が入っている状態で、ゼムクリップなど堅くて先の細いものを使用して、背面にある初期化スイッチを押します。
- 3 15 秒以上押し続け、STATUS LED が点灯したら初期化スイッチを離します。
- 4 STATUS LED が消灯すれば工場出荷時の状態に戻ります。

**Q CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSのアンインストール方法は？**

**A 付属の「詳細設定ガイド」をご覧ください。**

CG-WLBARGS-P/-Uに付属のCG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSのアンインストール方法は、付属のCD-ROMに収録されている「詳細設定ガイド」にて紹介しておりますので、そちらをご覧ください。

## ◎ もっと詳しい取扱説明書はないの？

▲ はい。ご用意しております。

CG-WLBARGSの詳細な機能や使用方法については、次の手順で「取扱説明書」をダウンロードしてご覧ください。また、CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSには「詳細設定ガイド」をご用意しております。



- ・「取扱説明書」および「詳細設定ガイド」をご覧いただくには、お使いのパソコンにAdobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Readerがインストールされていない場合は、「<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>」からダウンロードしてインストールしてください（Adobe Readerは無料でダウンロードできます）。
- ・「取扱説明書」および「詳細設定ガイド」をダウンロードするには、インターネットに接続する必要がありますので、インターネットへの接続に問題がないか、ご確認ください。

### ● 「かんたんスタート」CD-ROMから見る

- 1 付属の「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れ、画面が表示されたら「同梱品一覧」タブを選択します。
- 2 「無線ルータの取扱説明書を見る」または「無線LANアダプタの取扱説明書を見る」を押します。
- 3 ダウンロード完了後、保存した「取扱説明書」（CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSは「詳細設定ガイド」）をダブルクリックしてご覧ください。



お使いの環境によっては、Webブラウザの中にPDFファイルが表示される場合があります。その場合は、[保存]（フロッピーディスクの形をしたボタン）を押すと、「取扱説明書」（CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSは「詳細設定ガイド」）をパソコンに保存することができます。

## ●コレガのホームページからダウンロードする

- 1 Internet Explorerを起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」（「」は不要です）と入力して「Enter」キーを押します。
- 2 「サポート情報」を選択し、画面の「各種マニュアル」から「ブロードバンドルータ」を選択します。
- 3 「CG-WLBARGS」、「CG-WLBARGS-P」、「CG-WLBARGS-U」のいずれかを選択します。
- 4 「取扱説明書」（CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSは、リンク先のページから「詳細設定ガイド」）を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択します。
- 5 ダウンロード完了後、保存した「取扱説明書」を（CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSは「詳細設定ガイド」）ダブルクリックしてご覧ください。



予告なく弊社ホームページのコンテンツを変更することがあります。あらかじめご了承ください。

### ◎ デスクトップの JUMPSTART は何？

#### ① JUMPSTART を起動させるアイコンです。

JUMPSTART は無線機器間の通信を無線グループ化と暗号化を同時に行うセキュリティの一つです。CG-WLCB54GSまたはCG-WLUSB2GSのユーティリティと一緒にインストールされます。

# PART 3

## トラブルや疑問が 解決しないときは…

このPART では、本書で問題が解決できない場合の対処方法を記載しています。

### 取扱説明書やコレガのホームページを見る

「取扱説明書」および「詳細設定ガイド」は、本書や付属の「らくらく導入ガイド」には記載されていない、詳細な使用方法が記載されていますので、本書の「もっと詳しい取扱説明書はないの？」(P.30) をご覧いただき、ダウンロードしてご覧ください。また、本書に記載された手順以外の方法を弊社ホームページでお知らせしていることもあります。インターネットに接続できる場合は、次のページもあわせてご覧ください。

#### ●コレガホームページ

<http://corega.jp/>

#### ●「よくある問い合わせ」

<http://corega.jp/faq>



何らかの理由で CG-WLBARGS が使用できない場合は、モデムにパソコンを直接接続して弊社ホームページをご覧ください。

### お問い合わせ窓口にお問い合わせをする

弊社へのお問い合わせは、メール、FAX、電話のいずれかを利用してお問い合わせください。



- ・サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。  
This product is supported by Japanese only.
- ・電話が混み合っている場合は、Mail サポートおよび FAX サポートをご利用ください。
- ・弊社へのお持込によるお問い合わせは、承っておりません。

#### ■メールでの問い合わせ

メールでのお問い合わせをご利用される場合は、あらかじめコレガのユーザズサイト「corePark」にてユーザ登録が必要となりますので、次の URL からご登録ください。



## ● corePark

<http://corega.jp/support/inquiry/mailfaq.htm>

受付は24時間行っております。また、質問の回答は弊社営業日に随時メールにて行っております。

## ■ FAXでのお問い合わせ

FAX 番号：045-476-6294

受付時間：24時間

FAXでのお問い合わせをご利用される場合は、はじめに次のURLから「お問い合わせ用紙」をダウンロードしてプリントアウトしてください。「お問い合わせ用紙」は次のURLからダウンロードできます。

## ●「お問い合わせ用紙」のダウンロード

[http://corega.jp/support/inquiry/support\\_2.pdf](http://corega.jp/support/inquiry/support_2.pdf)



「お問い合わせ用紙」をプリントアウトするには、お使いのパソコンに Adobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Readerがインストールされていない場合は、「<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>」からダウンロードしてインストールしてください（Adobe Readerは無料でダウンロードできます）。

「お問い合わせ用紙」をプリントアウトしたら、次に記載する必要事項をご記入してFAXしてください。

- ・ 商品名
- ・ シリアル番号（S/N）
- ・ リビジョンコード（Rev.）
- ・ お名前とフリガナ
- ・ 電話番号
- ・ FAX 番号
- ・ 購入店
- ・ 購入日付
- ・ お使いのパソコンの機種
- ・ OS
- ・ 接続構成
- ・ お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）



- ・「接続構成」に記載する内容は「モデムの製品名」、「プロバイダ名」、「回線卸業者（フレッツ、アッカなど）」、「IP 電話の使用の有無」、「有線・無線 LAN アダプタの商品名」、「無線の場合、無線ルータまたは無線アクセスポイントから無線 LAN アダプタまでの距離」など、できる限り詳しく記載いただきますようお願いいたします。記載がない場合は的確な回答が難しくなりますので、お手数ではございますが、ご協力をお願いいたします。
- ・トラブルの内容が「マニュアルどおりに設定しても設定できない」という場合は、マニュアルのタイトルと設定できたページ範囲をお知らせください。

## ■電話でのお問い合わせ

電話でのお問い合わせには、おかけ間違いのないよう番号をお確めのうえ、お問い合わせください。

### ●コレガサポートセンタ

電話番号：045-476-6268

受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00

（祝・祭日を除く月～金 ※弊社指定営業日は除く）

## 製品を修理するには

故障と思われる現象が生じた場合は、コレガのホームページよりダウンロードした「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項をご記入ください。「修理依頼用紙」は次の URL からダウンロードできます。

### ●「修理依頼用紙」のダウンロード

[http://corega.jp/support/inquiry/support\\_3.pdf](http://corega.jp/support/inquiry/support_3.pdf)



「修理依頼用紙」をプリントアウトするには、お使いのパソコンに Adobe Reader がインストールされている必要があります。Adobe Reader がインストールされていない場合は、「<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>」からダウンロードしてインストールしてください（Adobe Reader は無料でダウンロードできます）。

「修理依頼用紙」へご記入いただきましたら、次に記載したものと一緒にご購入された販売店へお持ちください。

- ・ 記入済みの「修理依頼用紙」
- ・ 製品保証書
- ・ 製品の購入日が証明できるもの（レシート可）
- ・ 製品本体（AC アダプタなどの付属品一式を含む）

また、修理をご依頼する際は次の点にご注意ください。

- ・ 弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。
- ・ 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理となる場合があります。
- ・ 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ・ 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# おことわり

- ・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・ 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・ 改良のため商品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Copyright©2006 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2005 年 10 月 初版

2006 年 5 月 第二版

## お使い環境メモ

[illegible]